






Termostat (T3R)

Kombi Bağlantı Modülü (R3)

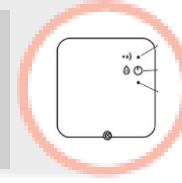


Kombi bağlantı modülünü (R3) programlanabilir termostata (T3R) bağlamak için

Kombi bağlantı modülünde

- 1 Daha önceki tüm bağlantıları silmek için reset boşluğuna küçük bir pin ile LED ışığı kısa bir süre turuncu renkte yanıp sönmeye başlayana kadar 3 saniye bastırın.
- 2 LED ışığı turuncu renkte yanıp sönmeye başlayana kadar   düğmeye 3 saniye daha basılı tutun.

Programlanabilir termostat üzerinde

- 3 **MENÜ** ve - düğmelerini 3 saniye basılı tutup cihazı eşleştirme moduna geçirin.
- 4 Önceki bağlantıları silmek için + düğmesine basın ve 14C'ye gidin, ✓ düğmesine basın, 1'e ayarlayın ve onaylamak için ✓ düğmesine basın.

- 5 14A parametresini 1 olarak değiştirin ve onaylamak için ✓ tusuna basın.
- 6 Eşleştirme başarılı olduğunda, termostatin ekranında  görünecektir. Alıcı kutusu durum LED'i sürekli yeşil yanacaktır.

T3R termostat kablosuz paketi fabrikadan eşleşmiş olarak gelir. Sadece aşağıdaki durumlarda eşleştirme işlemi gereklidir:

- T3R termostat veya Kombi bağlantı modülü (R3) değiştirilmesi
- T3R termostat veya Kombi bağlantı modülünde (R3) yanlış eşleştirme yapılması veya eşleştirilme yapılmadıysa.